## **LINHA PROFISSIONAL**

# **GRBA-230 • GRBA-230B • GRBA-230PVA GRBA-230PR • GRBA-230VM**

# Refrigerador para Bebidas Cervejeira



Imagem meramente ilustrativa GRBA-230 VM

#### Parabéns pela sua nova aquisição!

Você adquiriu um Refrigerador Vertical fabricado com a tecnologia e o cuidado de uma das maiores empresas do ramo de refrigeração comercial do Brasil.

Em conformidade com a portaria 371 do INMETRO, referente à certificação de segurança.

Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Gelopar no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.

Índice			
Para sua segurança			
Informativo	1		
Instalação	2		
InstalaçãoUtilização	2		
Temperatura	2		
Seleção de Temperatura			
Modo Economia	3		
Capacidade	3		
Evaporador	3		
Porta GRBA-230 /B	3		
Porta de Vidro GRBA-230 PVA / PR / VM	3		
Iluminação (GRBA-230 PVA / PR / VM )	3		
Degelo			
Limpeza	4		
Prateleiras			
Características Técnicas	5		
Recomendações Importantes	5		
Meio Ambiente	5		
Certificado de Garantia	6		

## Para sua segurança

- 1 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 2 Para evitar acidentes, após desembalar, mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças.
- 3 Nunca o desligue da tomada puxando pelo cordão de alimentação. Utilize o plugue.
- 4 Não prenda, torça ou amarre o cordão de alimentação.
- 5 Utilize tomada exclusiva para ligação; não faça uso de extensões ou conectores (tipo T).
- 6 Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou técnico autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- 7 Desligue da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- 8 Não armazenar substâncias explosivas, tais como aerossol com produtos inflamáveis no aparelho. Nem armazene medicamentos, produtos tóxicos, eletrônicos ou químicos, pois eles podem contaminar a mercadoria armazenada. Caso o fabricante destes produtos recomende, siga as instruções do fabricante e verifique a faixa de temperatura indicada.
- 9 Não instale próximo a fontes de calor ou inflamáveis.

#### Informativo

As especificações e informações deste manual são fornecidas somente para uso informativo e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Periodicamente a Gelopar faz alterações e/ou melhorias no (s) produto (s) contido (s) neste manual de instruções. A Gelopar não se responsabiliza por qualquer erro ou imperfeições contidas neste manual.

#### Instalação

- 1 Antes de ligar, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação.
- 2 Verifique se a sua rede elétrica suporta a potência informada na etiqueta de identificação.
- 3 A variação de tensão não pode ser superior a 10%. Se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas, torna-se necessário a utilização de um estabilizador de tensão, com capacidade compatível com a potência.
- 4 O local onde será instalado deverá ser bem arejado e livre da ação dos raios solares. Também não é aconselhável que haja fontes de calor elevado próximo ao local. Isto poderá comprometer o rendimento, resultando em aumento do consumo de energia e perda de eficiência. Poderá também ocasionar deformações nas peças plásticas e baixo rendimento da refrigeração.
- 5 Mantenha a entrada e saída de ar livre, para a perfeita circulação. Garanta o afastamento mínimo recomendado de 150mm de paredes e outros objetos.
- 6 Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação, os componentes internos que não estão instalados e as películas de proteção das chapas metálicas. Caso haja peças em aço inox é muito importante retirar a película de proteção para evitar mancha.
- 7 Antes de utilizar pela primeira vez, deixe-o funcionando vazio por um período mínimo de 2 horas para que atinja a temperatura ideal para seu perfeito funcionamento. O mesmo deve ser feito quando se efetuar a limpeza.
- 8 A Gelopar não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.
- 9 Em caso de problemas na parte mecânica ou elétrica, contate o serviço autorizado Gelopar. Não permita que pessoas, sem devidas qualificações, façam o conserto.

#### Utilização

- 1 O refrigerador destina-se a refrigeração de cervejas e bebidas, a uma temperatura aproximada de -6°C a +3°C.
- 2 Para ligar e desligar seu refrigerador basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.
- 3 Sempre que desligar o refrigerador, aguarde pelo menos 5 minutos antes de religá-lo.
- 4 É importante não sobrecarregar de mercadorias, bem como não obstruir o fluxo de ar na entrada e saída do forçador de ar.
- 5 Não armazenar produtos ainda quentes ou em temperatura ambiente. O aconselhável é a colocação dos produtos refrigerados na faixa de temperatura indicada acima.
- 6 Manter a porta aberta somente o tempo necessário para a retirada do produto ou para o abastecimento.

#### **Temperatura**

 1 - Refrigerador para Cervejas ou outros tipos de Bebidas que se enquadrem nas seguintes faixas de temperatura:



de -6°C a -4°C



de -4°C a -2°C



de 1°C a 3°C



de 3°C a 6°C (Economia)

- 2 A temperatura do Refrigerador depende de alguns fatores, tais como:
  - Temperatura ambiente:
  - Giro diário de mercadoria;
  - Quantidade de mercadoria armazenada;
  - Tempo em que a porta permanece aberta;
  - Umidade relativa do ar.

## Seleção de Temperatura

- 1 A seleção de temperatura é realizada através dos botões de toque localizados no Controlador Eletrônico Digital.
- 2 Pressione o botão de toque desejado ( -6 -4 +1 ) por dois segundos até ouvir um sinal sonoro. Em seguida é mostrada a temperatura selecionada no visor do controlador (-6.0, -4.0, 1.0 ou 3.0) por dois segundos, retornando a exibir a temperatura do sensor interno.

#### **Modo Economia**

- 1 É ativado através do botão de toque (economia
- 2 Define a faixa de temperatura para: de 3°C a 6°C.
- 3 Ao ativar o modo economia a iluminação é desligada (GRBA-230 PVA / PR / VM).
- 4 Para desativar o modo econômico, devem-se selecionar qualquer uma das faixas de temperatura -6 -4 +1

## Capacidade

- 1 Capacidade de armazenamento:
  - 20 latas de 350ml e 60 garrafas de 600ml

## **Evaporador**

1 - A refrigeração é realizada através de um evaporador com aletas, com sistema de ar forçado.

#### Porta GRBA-230/B

 1 - A porta é fabricada em aço inox escovado ou aço galvanizado pintado – pintura eletrostática (externa) e com isolamento em poliuretano e vedação através de borracha magnética.

#### Porta de Vidro GRBA-230 PVA / PR / VM

- 2 Sua moldura é de PVC com painel de vidro duplo temperado impermeabilizado com resistência e vedação através de borracha magnética.
- 3 Informamos que em dias de elevado teor de umidade no ar, poderá haver formação de gotas d'água (condensação do vapor) entre a porta e o gabinete. Isto pode ocorrer em vista do diferencial de temperatura (interna x externa).

#### Iluminação (GRBA-230 PVA / PR / VM )

- 1 Possui uma barra de leds de alta potência localizado na bandeja do evaporador do produto.
- 2 A iluminação somente é desligada quando acionando o modo economia



3 - A substituição deve ser realizada por um técnico autorizado ou por pessoa qualificada.

#### Degelo

- 1- O degelo é efetuado automaticamente pelo Controlador Eletrônico Digital e a água proveniente do degelo é conduzida a um recipiente apropriado evaporando em seguida.
- 2- Se o produto estiver em estado de degelo o led



do controlador ficará aceso.

3- Após o degelo, o compressor será acionado, sendo indicado pelo *led* no visor.



que ficará aceso intermitente



Degelos					
Degelos	Executa degelos a cada 6 horas, sendo o primeiro após ser energizado se a temperatura for igual ou inferior a 8°C no sensor do evaporador.  Finaliza quando a temperatura no sensor de evaporador (cabo cinza) atingir 15°C.Tem duração limitada em 20 minutos ou até que atinja 15°C no sensor de evaporador.				
Bloqueia o Display durante o <b>Degelo.</b> Quando?	Quando está fazendo o degelo, o display é bloqueado para continuar mostrando a temperatura interna que estava no momento em que o degelo iniciou. Ao fim do degelo o compressor liga e o display é desbloqueado.				
Não faz <b>Degelo</b> com Temperaturas "Altas"	Não permite fazer degelo se a temperatura no sensor de evaporador for maior que 8°C.				

## Limpeza

- 1- O degelo é efetuado automaticamente pelo Controlador Eletrônico Digital, e a água proveniente do degelo é conduzida a um recipiente apropriado evaporando em seguida.
- 2- Antes da limpeza, sempre desligue o refrigerador da tomada, retirando todos os produtos e colocando-os em local que conserve sua temperatura (exemplo: caixa de isopor ou outro produto refrigerado).
- 3- Retire as grades (prateleiras) e lave-as com uma esponja macia com água e sabão neutro, secando-as em seguida com um pano macio. Para limpeza externa e interna do gabinete utilize somente uma flanela umedecida em água e sabão neutro.


**Importante:** Não esguiche água no produto para que não molhe a parte elétrica ou mecânica do refrigerador, bem como não utilize produtos químicos ou abrasivos, tais como: álcool, querosene, solventes, para efetuar a limpeza.



4- Ligue o refrigerador, deixe-o funcionando por um período mínimo de 2 (duas) horas e recoloque os produtos.


## **Prateleiras**

- 1- Permite ajustes de altura e inclinação.
- 2- A carga máxima suportada por prateleira aramada é de 20 kg distribuídos.

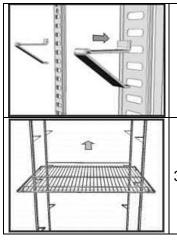

- 1º verifique a altura desejada da grade;
- 2º encaixe os suportes nas cremalheiras (conforme figura ao lado);

3º posicione a grade, travando-a nos suportes do fundo.

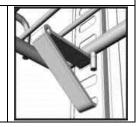

#### Características Técnicas

	Descrição	GRBA-230 / B	GRBA-230 PVA	GRBA-230 PR / VM
1 -	Dimensões Externas (mm)			
	Largura (Frente)	480	480	480
	Profundidade	582	535	546
	Profundidade c/ porta aberta	960	960	960
	Altura	1844	1844	1844
2 -	Volume (L)	228		
3 -	Peso (kg)			
	Sem Embalagem	70	72	73
	Com Embalagem	77	79	80
4 -	Potência total 127V (W)	320	369	369
	Potência total 220V (W)	282	371	371
5 -	Consumo de energia (kWh/dia)			
	Diário	4,2	5,37	5,37
	Mensal	126	161,1	161,1
6 -	Iluminação	-	4 W	4W
7 -	Tensão Nominal	127 / 220 V		

- 1. Consumo de energia medida com referência na IEC 62552-1.0 :2007 e ISO 23953-2 :2009 (critério: 24horas após a estabilização da temperatura interna, sem abertura de portas).
- 2. Classe climática 4: corresponde a condições ambiente de temperatura de 30 °C e umidade relativa do ar 55% conforme a norma ISO 23953-2: 2009.

#### Recomendações Importantes

- 1 Concebido para funcionar em condições climáticas até 32°C e umidade relativa do ar de 65%.
- 2 Dados de desempenho deste manual são determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes podem variar significativamente.
- 3 O local de instalação deverá ter boa circulação de ar; variações climáticas muito acentuadas poderão comprometer os materiais utilizados.
- 4 Em períodos de desuso, é imprescindível que o refrigerador esteja perfeitamente higienizado e **desligado**, com o plugue retirado da tomada e com a porta aberta.
- 5 Em dias que a umidade do ar estiver muito elevada (dias de chuva, por exemplo) é comum haver uma condensação maior que o notado em outros dias. Isto pode ocorrer em vista do diferencial de temperatura (interna x externa), e não se trata de um defeito de fabricação, e sim de um fenômeno natural do clima.
- 6 Em ambientes climatizados, a condensação é sensivelmente minimizada.
- 7 Nunca forre as prateleiras com plástico ou similar; isto impedirá a livre circulação do ar frio no interior do expositor, comprometendo o seu bom desempenho.
- 8 Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do refrigerador, pois poderá causar danos às mesmas.
- 9 Evite o contato com as partes internas do refrigerador, pois a umidade existente na mão poderá "grudá-la" junto às mesmas, e a baixa temperatura da placa poderá causar lesões na pele.
- 10 O cordão de alimentação não deve ficar exposto, pois sua ruptura acidental poderá causar, além da interrupção do fornecimento de energia elétrica, danos à saúde dos usuários. Procure efetuar a ligação do cabo em pontos onde não haja circulação de pessoas ou objetos.
- 11 Ocorrendo interrupção no fornecimento de energia elétrica evite abrir a porta do refrigerador.
- 12 A Gelopar reserva-se o direito de efetuar modificações de materiais sem aviso prévio. As ilustrações são meramente referenciais.

#### **Meio Ambiente**



- 1- Os materiais de embalagem utilizados são recicláveis; procure selecionar e separar os plásticos e papelão e enviar às companhias de reciclagem.
- 2- Utiliza o fluido refrigerante R-134a (HFC Hidroflúorcarbono), produto que não agride a camada de ozônio e sua ação sobre efeito estufa é pouco relevante.

3 - Para isolamento térmico utilizamos poliuretano e como agente de expansão o gás ciclopentano, agente ecologicamente correto que não agride a camada de ozônio e sua ação sobre efeito estufa é pouco relevante.

#### Ocorrências de Defeitos

Caso apresente algum problema de funcionamento, efetue as correções recomendadas abaixo. Caso o problema permaneça, entre em contato com a rede de Assistência Técnica Autorizada Gelopar.

Sintoma	Causa Provável	Solução	
	a) Tomada com mau contato, ou sem energia elétrica	Corrija o defeito da tomada do estabelecimento	
	b) Fusível queimado ou disjuntor desligado	Substitua o fusível ou ligue o disjuntor do estabelecimento	
O Equipamento não liga	c) Cordão de alimentação danificado	Contatar o Assistente Técnico para efetuar a substituição	
	d) Controlador Eletrônico Digital	Desligue o produto da tomada, aguarde aproximadamente 2 minutos e religue-o.	
Não gela o suficiente	a) Temperatura selecionada inadequada	Veja item Temperatura.	
	b) Mercadorias mal distribuídas	Redistribua melhor os volumes deixando espaço para o ar frio circular entre as mercadorias - respeite o limite de carga.	
	c) Mercadorias obstruindo a entrada ou saída de ar do forçador de ar		
	d) Porta está sendo aberta com muita frequência	Abra somente o indispensável.	
	e) Equipamento sem circulação de ar	Veja item Instalação.	
Suor externo	a) Umidade do ar muito elevada	Normal em certos climas e épocas do ano.	
	b) Má vedação da borracha magnética da porta	Posicione o produto em um local com piso nivelado.	
Controlador digital exibindo erro "E1"	Sensor interrompido ou em curto circuito	Contatar o Assistente Técnico Autorizado Gelopar.	
Controlador digital exibindo erro "E2"	Temperatura fora da faixa especificada	Contatar o Assistente Técnico Autorizado Gelopar.	
Controlador digital exibindo erro "EE"	Erro de memória interna	Contatar o Assistente Técnico Autorizado Gelopar.	
Ruídos anormais	a) Nivelamento inadequado	Posicione o produto em um local com piso nivelado.	
	b) Termostato	É normal produzir um estalo ao ligar e desligar o equipamento.	
	c) Forçador de Ar	É normal produzir um barulho característico de um ventilador.	

# Certificado de Garantia

#### 1) Garantia dos Produtos:

A Gelopar concede garantia contra qualquer falha de fabricação que se apresente no período de 12 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, divididos da seguinte maneira:

- 3 (três) primeiros meses garantia legal.
- 9 (nove) últimos meses garantia contratual (funcional).
- a) 3 (três) primeiros meses garantia legal:

Nos 3 primeiros meses, a garantia cobrirá todo e qualquer componente do equipamento inclusive: Peças plásticas e vidros planos – desde que não tenham sido danificadas por mau uso; Portas de Vidro Duplo – eventuais falhas no tratamento de baixa emissividade ou vazamento de argônio.

b) Nos 9 (nove) últimos meses – garantia contratual (funcional):

Após os 3 primeiros meses de garantia legal, inicia-se o período de 9 meses de garantia contratual (funcional), a qual cobrirá somente a parte funcional do equipamento (parte mecânica e elétrica), ou seja, correção e substituição dos seguintes itens: compressor, micromotor, chicote elétrico, termostato, controlador e resistência.

Excetuam-se, portanto os componentes estéticos, que não influenciam o funcionamento primário do produto, ou seja, itens que não possuem interferência sobre o aquecimento ou resfriamento do equipamento, conforme o caso.

## Observações:

Para que ocorra o Atendimento Técnico não serão aceitos recibos, cupons, bilhetes, declarações, emails e afins; somente a cópia da Nota Fiscal será válida; Sem apresentação da Nota Fiscal, o tele atendimento e as oficinas autorizadas ficarão impossibilitadas de prestar o atendimento.

#### Importante:

- Visitas não cobertas pela garantia: em caso de ausência de defeito do produto será cobrada do usuário, pelo técnico.
- Acionar o serviço autorizado Gelopar mais próximo caso o produto apresente algum defeito; a relação de oficinas autorizadas encontra-se disponível no site <a href="www.gelopar.com.br">www.gelopar.com.br</a>, ou o usuário pode contatar o serviço de pós-vendas através do telefone (41) 3607-9000, para abertura do chamado.
- Em regiões onde a Gelopar não possui oficinas autorizadas cabe ao consumidor arcar com os custos de deslocamento do técnico.
- A Gelopar não se responsabiliza por serviços realizados por oficinas não autorizadas.

#### A Garantia Perderá a Validade:

- Pelo vencimento do prazo de garantia, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda do produto novo ao consumidor.
- Quando n\u00e3o existir Nota Fiscal para comprovar a data de venda do produto ao consumidor.
- Quando a Nota Fiscal estiver rasurada, ilegível, adulterada, ou com qualquer outra irregularidade que impeça a leitura.
- Quando houver remoção e/ou alteração do número de série constante na etiqueta de identificação do produto.
- Pelo mau uso do produto e em desacordo com as normas constante nos Manuais de Instruções.
- Quando o produto for ligado em rede elétrica imprópria ou ainda sujeita a variações excessivas de tensão.
- Quando o produto for danificado, ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos por técnicos não autorizados pela Gelopar.
- Se o defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Quando houver produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassados ou atos e efeitos da natureza.
- Por comprovação de dolo ou má-fé do titular da garantia.

Gelopar Refrigeração Paranaense Ltda. Rua Dr. Eli Volpato, 250 – Bairro Chapada CEP: 83.707-746 – Araucária – Paraná – Brasil

Telefone: +55 (41) 3641-1400

Atendimento ao consumidor (pós-vendas): +55 (41) 3607-9000

Fax: +55 (41) 3607-9031

Caixa Postal 151 Visite nosso site: <a href="www.gelopar.com.br">www.gelopar.com.br</a>
e-mail: assistec@gelopar.com.br



Versão 04 - Jun/14